


Istruzioni per l'installazione

Zanzariera a molla mod. 104

Materiali forniti

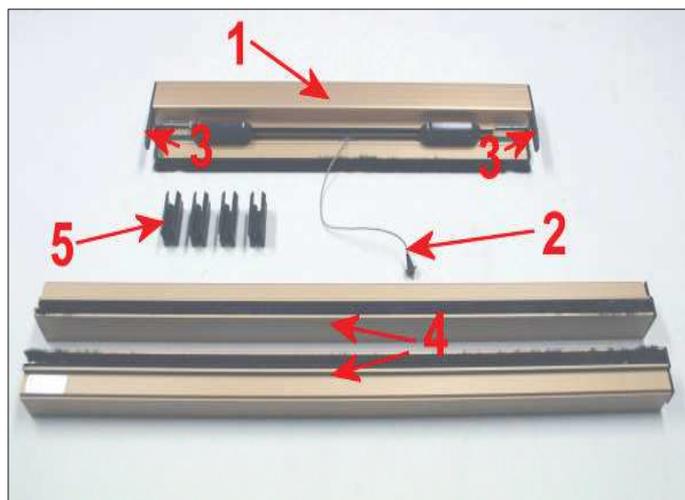

Per l'installazione della zanzariera e' consigliabile rivolgersi a personale esperto e qualificato .
Installare la zanzariera solo dopo aver letto bene le istruzioni qui riportate .
Non installare la zanzariera in maniera diversa da quanto descritto o modificarne i componenti.

- 1) Valutare il tipo di supporto sul quale deve essere fissata la zanzariera ed utilizzare idonee viti o tasselli
- 2) Verificare che le spallette del muro siano parallele fra di loro e che formino con la base , un angolo di 90 gradi
Nel caso di fuori squadra , spessorare adeguatamente o scalpellare ove necessario per garantire alla zanzariera il corretto appoggio , oppure garantire il parallelismo delle guide con laterali utilizzando gli appositi agganci in plastica a scatto

Prendere il cassonetto superiore (n.1) , inserirlo nella predisposizione in alto del serramento e fissarlo con idonee viti alle spallette del muro per mezzo delle testate laterali (n.3)



Inserire l'aggancio in plastica della guida (n.5) (se non fornito saltare al paragrafo seguente) , nello scasso predisposto del serramento ai lati , fissare l'aggancio con 2 viti autofilettanti o truciolari idonee con testa piana svasata , iniziando con il primo aggancio a circa 15 cm. dal basso ed inserire gli altri equidistanti fra di loro verso l'alto.

ATTENZIONE : Posizionare l'aggancio (come da figura) con il lato a forma di mezza luna (indicato dalle frecce) in appoggio alla predisposizione



Prendere le guide laterali (4) sulle quali sono gia' inseriti di serie gli agganci inferiori della barra maniglia , verificare quale e' destra o sinistra ed inserirle a lato , facendo attenzione nella parte in alto , a far entrare la parte esterna della guida **DENTRO** il labbro inferiore del cassonetto come da foto .



Nel caso di fornitura **senza agganci in plastica** , effettuare la stessa operazione di cui sopra e poi forare la guida entrando attraverso gli spazzolini
Inserire poi nel foro la vite di fissaggio ed avvitarla a fondo **IMPORTANTE**: le viti devono essere a testa piana svasata .



Aprire la zanzariera per mezzo del cordino (n.2) , verificare che non ci siano impedimenti alla scorrevolezza della barramangia dovuti alle viti di fissaggio sporgenti o non avvitate completamente .